


# TIREUSE AVEC EAU ET AVEC GAZ

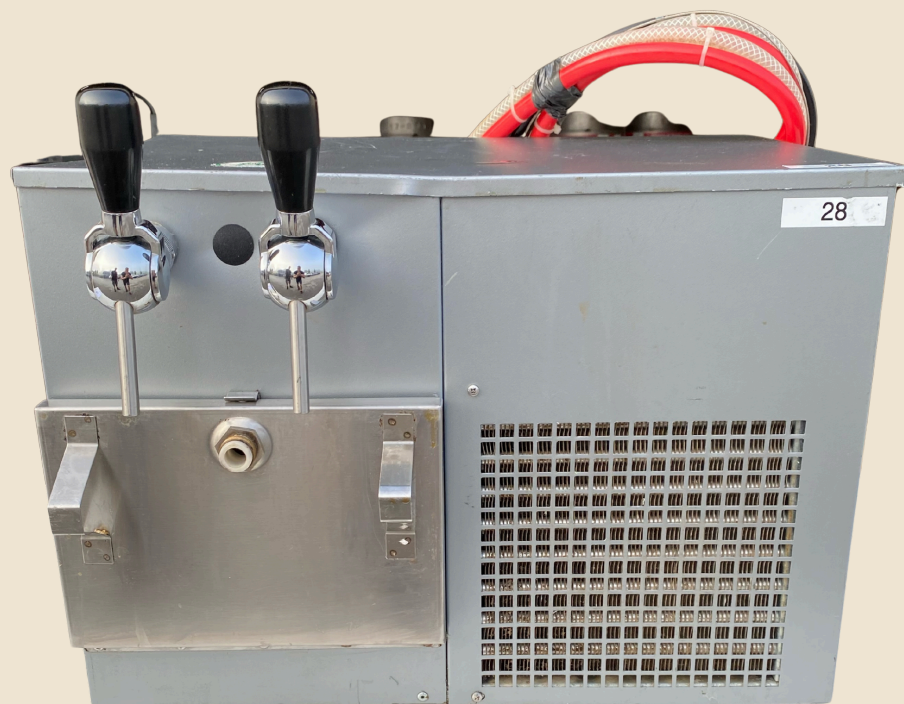

- **Prévoir l'installation 4 heures avant l'utilisation.**
- Remplir la cuve d'eau jusqu'en haut du serpentín en faisant attention de ne pas en épandre sur le moteur de l'agitateur et sur les fils électriques.
- Brancher l'appareil au réseau électrique. L'eau refroidit et le banc de glace se forme.
- Fixer le détendeur à gaz sur la bouteille de gaz (vérifier la présence du joint), ouvrir la vanne rouge CO2 se trouvant sur le détendeur puis ouvrir la bouteille de gaz.
- Le réglage de la pression évolue en fonction de la température extérieure.

**Exemples : 15 °C = 1,5 bars / 20 °C = 2 bars / 30 °C = 3 bars / 3 bars maximum !**

- Fixer la tête de perce sur le fût (robinet d'arrêt fermé).
- Percer le fût puis ouvrir le robinet de la tête de perce.
- **Purger le circuit avec la bière afin d'en évacuer l'eau.**
- Lors de l'utilisation, régler la température de la bière à l'aide du thermostat gradué de 1 à 7 ainsi que le débit à l'aide du robinet compensateur (ou la molette) situé sur le robinet de tirage.
- Lors du changement de fût, fermer le robinet de la tête de débit avant de la retirer du fût puis le réouvrir après avoir percé le fût.
- Après usage, procéder en sens inverse de la mise en service.
- Vidanger l'eau par le robinet se trouvant sur le côté ou à l'arrière de l'appareil ; ne jamais l'incliner ou le retourner pour le vidanger.

**En cas d'urgence, merci de contacter Anthony Nury par SMS au 06 71 37 89 02 en écrivant "Dépannage tireuse" et en expliquant brièvement le problème !**

